



# TERMOVENTILADOR DB-761



**Por favor, leia estas instruções de uso e dê uma boa revisão na ilustração antes de utilizar o aparelho.**

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

O aquecedor não deve estar localizado imediatamente abaixo de uma tomada.  
Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina!

## SEGURANÇA GERAL

- NÃO CUBRA, RESTRINGE A ENTRADA DE AR OU USE PARA SECAR ROUPA.
- A SUPERFÍCIE DESTE VENTILADOR ESTÁ QUENTE. SUPERVISE QUALQUER CRIANÇA E ANIMAL DE ESTIMAÇÃO QUANDO EM USO.
- NÃO UTILIZE O VENTILADOR PENTO DE ITENS FLAMÁVEIS OU SENSÍVEIS AO CALOR.
- APENAS UTILIZE EM POSIÇÃO VERTICAL E NÃO O DEIXE USE SEM VIGILÂNCIA.

### SEGURANÇA ELÉTRICA

- APENAS PARA USO INTERIOR.
- DESLIGUE-O E RETIRE DA TOMADA DE ENERGIA QUANDO NÃO UTILIZADO.
- NÃO PUXE O AQUECEDOR PELO CABO DE ALIMENTAÇÃO OU UTILIZE SE DANIFICADO.
- NÃO USE O AQUECEDOR EM AMBIENTES HÚMIDOS.
- SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ESTIVER DANIFICADO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR UM ELETRICISTA OU PESSOA IGUALMENTE QUALIFICADA PARA EVITAR ACIDENTES.

## PARA UTILIZAR

1. Coloque o aquecedor no off antes de ligar a uma fonte de energia.
2. A temperatura de operação é selecionada por uma combinação do botão on/ off e do termostato. A configuração mais quente será quando o aquecedor estiver na configuração "Alta" e o termostato estiver na posição "Máximo".
3. Para determinar a temperatura de trabalho correta para suas condições, ligue o aquecedor para "High" e o termostato para "Maximum". A luz de energia será ativada e o aquecedor será ligado. Quando chegar a uma temperatura confortável, gire o termostato lentamente no sentido anti-horário até que o aquecedor se desligue. A temperatura será agora mantida constante.
4. Se desejar baixar a temperatura de operação, selecione a configuração "Low" do aquecedor e repita o processo acima.
5. Para circulação de ar apenas (sem aquecimento) selecione "Fan only".
6. O aquecedor é equipado com um corte automático no caso de sobreaquecer. Se isso for ativado, desligue o aquecedor e desconecte-o. Deixe o aquecedor esfriar e remova qualquer coisa que restrinja o fluxo de ar antes de usar o aquecedor novamente. Se o corte automático operar repetidamente, entre em contato com um eletricista qualificado para obter orientação.

### NOTAS

- A lâmpada de energia estará acesa se a temperatura estiver abaixo da configuração do termostato.
- Para proveito máximo feche as janelas e portas.
- Não cubra os orifícios de ventilação, pois isso causará sobreaquecimento e ativará o corte.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para maximizar a eficiência do aquecedor limpar regularmente

1. Coloque os interruptores na posição "OFF", desconecte e deixe o aquecedor esfriar.
2. Limpe as superfícies com um pano macio e húmido. Não use detergente ou abrasivos, pois isso arranhará a superfície.
3. Certifique-se de que a grade de entrada está livre de pó, pois isso reduzirá o fluxo de ar. Algum pó acumulado pode ser removido com pano macio ou aspirador de pó
4. Deixe a superfície secar completamente antes de usar o aquecedor novamente.


## MAXIMIZE A VIDA DO SEU AQUECEDOR

- Evite bater ou arranhar o aquecedor.
- Não use em ambientes empoeirados.
- Quando não estiver em uso, armazená-lo numa área limpa, fresca e seca.


## Instruções de operação:

1. Gire o botão do termostato para o valor mínimo e, ao mesmo tempo, coloque o botão de seleção de calor na posição "O" (veja a figura).
2. Ligue o aparelho e coloque o interruptor do termostato na posição máxima. Em seguida, gire o botão de seleção de calor para escolher ar ou ar quente e a temperatura do ar quente como abaixo. Enquanto estiver trabalhando, a luz indicadora estará acesa.
  - 2.1 Gire o botão de seleção de calor para a posição "I", o aquecedor sopra ar frio.
  - 2.2 Gire o botão de seleção de calor para a posição "II", o aquecedor sopra ar quente, trabalhando a 1000W.
  - 2.3 Gire o botão de seleção de calor para a posição "III", o aquecedor sopra ar quente, trabalhando a 2000W.
  - 2.4 Gire o botão de seleção de calor para a posição "O", e o aquecedor pára de funcionar, a luz indicadora estará apagada.
3. Ajuste o botão do termostato para a posição adequada para o ajuste de temperatura desejado.
  - 3.1 Verifique se o interruptor do termostato está na posição máxima.
  - 3.2 Quando sentir a temperatura ambiente confortável, rode lentamente o interruptor do termostato no sentido contrário dos ponteiros do relógio para a posição mínima até o aparelho deixar de funcionar. Então o botão do termostato manterá a temperatura ambiente na temperatura desejada automaticamente.Você também pode girar o termostato no sentido anti-horário para a posição mínima ou girar o termostato no sentido horário para a posição máxima para reduzir a temperatura.

- 1-Botão Termostato
- 2-Botão Seleção Calor
- 3-Luz indicadora de energia
- 4- Punho
- 5- Grelha de saída de ar
- 6- Grelha de entrada de ar

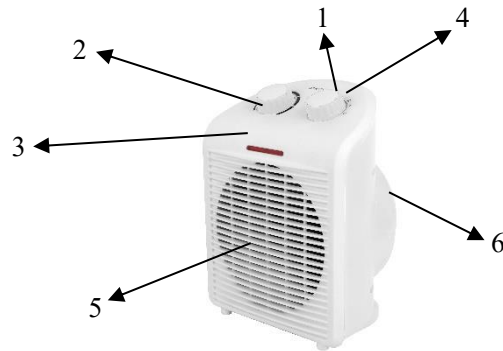

## Eliminação favorável ao meio ambiente

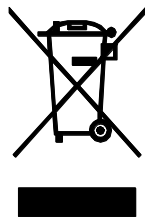

Você pode ajudar a proteger o meio ambiente!

Por favor, lembre-se de respeitar os regulamentos locais para eliminação adequada de resíduos.