



**DB-898  
AQUECEDOR INDUSTRIAL  
CERÂMICO 3KW**

**MANUAL DO UTILIZADOR**

IMPORTANTE, GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA COM ATENÇÃO



220-240V 50Hz Classe I



## Conselhos de Segurança


LEIA ATENTAMENTE AS ADVERTÊNCIAS ABAIXO ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

## Advertências

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam supervisionadas continuamente.
- As crianças com idade igual ou superior a 3 anos e inferior a 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na posição normal de funcionamento prevista, se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos.
- CUIDADO - Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Deve ser prestada especial atenção à presença de crianças e pessoas vulneráveis.
- CUIDADO - Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
- O aquecedor não deve estar localizado imediatamente abaixo de uma tomada.
- AVISO: Não utilize este aquecedor em divisões pequenas quando estas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de sair da divisão sozinhas, a menos que seja assegurada uma supervisão constante.
- Não utilize o aparelho na proximidade de chuveiros, banheiras, lavatórios, piscinas, etc.
- Utilize sempre o aquecedor na posição vertical.
- Não utilize o aquecedor para secar a roupa. Nunca obstrua as grelhas de entrada e saída (perigo de sobreaquecimento).
- O aquecedor deve ser posicionado a pelo menos 50 cm de móveis ou outros objetos.
- Não o coloque contra paredes, móveis, móveis, cortinas, etc.
- Certifique-se de que a tensão indicada na placa de identificação do aparelho corresponde à da sua instalação elétrica.
- Verifique regularmente o estado do cabo de alimentação. Não utilize se o cabo de alimentação, ficha ou aparelho estiver danificado.
- O dispositivo não deve ser colocado debaixo de uma tomada elétrica.
- O cabo de alimentação nunca deve estar em contacto com partes quentes do dispositivo.
- CUIDADO: Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
- Aviso: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os têxteis, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1m da saída de ar.
- Não limpe a unidade com produtos químicos abrasivos.
- Não coloque objetos metálicos pontiagudos ou os dedos na unidade para evitar danos e reduzir o risco de choque elétrico.
- Não utilize acessórios que não sejam fornecidos ou recomendados pelo fabricante. Isto pode ser perigoso e pode danificar o dispositivo.
- Nunca repare a unidade sozinho. Caso contrário, perderá o benefício da garantia. Como qualquer aparelho elétrico, deve ser reparado por uma pessoa qualificada. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de manutenção ou por uma pessoa qualificada para evitar perigos.
- Uma reparação que envolva a abertura do aquecedor pode ser feita pelo fabricante ou pela sua rede de distribuição.

## Instruções de Funcionamento

- 3 - Luz indicadora  
2 - Interruptor de função  
1 - Interruptor de termostato

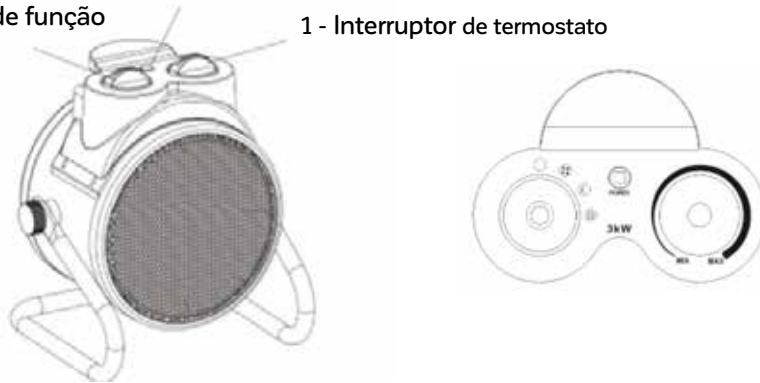

- 1) Rode o interruptor do termostato (posição média) no sentido anti-horário (Girando no lugar ON) até atingir a configuração máxima.
- 2) Rode o interruptor para a posição "☺" o aquecedor irá ligar o modo ar frio. Rode novamente o interruptor para a posição "☹" o aquecedor irá ligar o modo de baixa potência. Para o modo de alta potência, rode para a posição "☺"
- 3) Para desligar o aquecedor, rode o interruptor para "0".

## Regulação do Termostato

Quando a sala tiver atingido a temperatura pretendida, rode o botão do termostato de posição média no sentido do horário até ao ponto em que o aparelho se desliga e não mais além. A temperatura assim fixada será automaticamente regulada e mantida a uma constante.

## Manutenção

- Desligue sempre o aparelho e deixe-o arrefecer completamente antes de qualquer manutenção.
- Use um aspirador para remover o pó nas grelhas.
- Limpe o exterior da unidade com um pano húmido e, em seguida, seque-o com um pano seco. Nunca mergulhe a unidade em água, nem deixe a água escorrer para dentro da unidade.

## Armazenagem

- Desligue sempre o aparelho, deixe-o arrefecer completamente e limpe-o antes de o armazenar.
- Se não utilizar o dispositivo durante um longo período, volte a colocar a unidade e o manual de instruções na embalagem de origem e guarde num local seco e ventilado
- Não coloque artigos pesados sobre a embalagem exterior durante a armazenagem, pois isso pode danificar o aparelho.

- CUIDADO — Para evitar um perigo devido à reposição inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser fornecido através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que é regularmente ligado e desligado pela concessionária.
- Desligue da rede quando não estiver a ser utilizado ou a limpar.
- Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão.
- O aquecedor está quente quando em uso. Para evitar queimaduras, não deixe a pele nua tocar na superfície quente.
- Não mergulhe o cabo, ficha ou qualquer parte do aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Não coloque o aquecedor sobre ou perto de qualquer outra fonte de calor.
- Não utilize este aquecedor nas imediações de um banho, chuveiro ou piscina.
- Não utilize este aquecedor se tiver caído.
- Não utilize se houver sinais visíveis de danos no aquecedor.
- Utilize este aquecedor numa superfície horizontal e estável.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado sobre a borda da mesa ou superfície de trabalho ou toque em superfícies quentes.
- Não utilizar ao ar livre.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
- Não puxe o cabo para desconectá-lo da tomada. Em vez disso, segure na ficha e puxe-a para desligar.
- Não insira nem permita a entrada de objetos estranhos nas aberturas de ventilação ou de escape, uma vez que tal pode causar um choque elétrico, incêndio ou danos no aparelho.
- Quando o aquecedor é ligado pela primeira vez, pode libertar um ligeiro odor inofensivo. Este odor é uma ocorrência normal causada pelo aquecimento inicial dos elementos de aquecimento interno e não deve ocorrer novamente.
- Para evitar qualquer acidente, desligue a unidade quando as pessoas saírem.
- Por favor, não use o produto quando não houver pessoas para cuidar de crianças, animais ou pessoas com deficiência.
- Não manuseie o cabo de alimentação nem ligue com as mãos molhadas.
- Não utilize o aparelho em divisões com menos de 4m<sup>2</sup> de área.

## Antes da Operação

O seu aparelho só pode ser utilizado como aparelho portátil.



Deixe uma distância mínima de 1m da entrada e saída de ar para permitir uma boa circulação do fluxo de ar.

Direcione sempre o fluxo de ar de forma a otimizar o aquecimento da divisão.

## CARTÃO DE GARANTIA

ATENÇÃO CARO CLIENTE:

INFORMAMOS QUE O APARELHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO E QUALQUER REPARAÇÃO NECESSÁRIA DEVERÁ SER EFECTUADA POR UM PROFISSIONAL DA MARCA, TENDO DOIS ANOS DE GARANTIA POR QUALQUER DEFEITO DE FABRICO.

CONTUDO SE O CLIENTE DESEJAR FAZÊ-LO POR SI PRÓPRIO OU POR ALGUÉM INDICADO POR ELE, PERDE AUTOMÁTICAMENTE O DIREITO À GARANTIA E A SACROFIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DEFICIENCIA NO EQUIPAMENTO MANIPULADO POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO.

PARA O APARELHO TER OS DOIS ANOS DE GARANTIA NECESSITA DE APRESENTAR ESTA FICHA DEVIDAMENTE PREENCHIDA OU TALÃO DE COMPRA. SE VERIFICARMOS QUE O CLIENTE NÃO POSSUI ESTES DOCUMENTOS, PODERÁ PERDER O DIREITO À GARANTIA E TODOS OS CUSTOS INERENTES À REPARAÇÃO SERÃO POR CONTA DO CLIENTE.

Modelo do aparelho: \_\_\_\_\_

Nome de cliente: \_\_\_\_\_

Data de aquisição: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Local de compra: \_\_\_\_\_