



DB-960
SALAMANDRA ELÉTRICA COM PÉS PEQUENA
MANUAL DE INSTRUÇÕES



Caro cliente,

Agradecemos imensamente a sua preferência por um de nossos produtos. Pedimos a gentileza de ler e guardar este manual de instruções para referencias futuras.

CUIDADO

1. Leia TODAS as instruções antes de usar esta unidade.
2. CUIDADO: Risco de choque elétrico. NÃO abra nem tente consertar o aquecedor sozinho.
3. Este aquecedor pode sobreaquecer durante o uso. Para evitar queimaduras, NÃO deixe a pele exposta tocar superfícies quentes. Caso exista, use as alças para mover o aquecedor.
4. Mantenha materiais combustíveis, como por exemplo móveis, travesseiros, roupas de cama, papel, roupas e cortinas a pelo menos 90 cm da frente do aquecedor e longe das laterais, da parte superior e da traseira. NÃO coloque toalhas ou outros objetos sobre o aquecedor.
5. É necessário extremo cuidado quando qualquer aquecedor for usado por crianças ou pessoas com deficiência ou perto delas, ou quando o aquecedor for deixado funcionando e sem supervisão.
6. NÃO opere nenhum aquecedor com o cabo danificado ou após o aquecedor apresentar mau funcionamento, ter sofrido queda ou sofrido qualquer dano. Devolva o aquecedor a uma assistência técnica autorizada para inspeção, ajuste elétrico ou mecânico ou reparo.
7. Este aquecedor não se destina ao uso em banheiros, lavandarias e locais internos semelhantes. NUNCA coloque o aquecedor onde possa cair em uma banheira ou outro recipiente com água. Para proteção contra riscos elétricos, NÃO mergulhe em água ou outros líquidos.
8. NÃO toque no painel de controle ou na tomada com as mãos molhadas.
9. NÃO passe o fio debaixo da carpete. NÃO cubra o fio com tapetes, passadeiras ou revestimentos semelhantes. Posicione o fio longe da área de circulação e onde não haja risco de tropeçar.
10. NÃO insira nem permita que objetos estranhos entrem em nenhuma abertura de ventilação ou exaustão, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio, ou danificar o aquecedor.
11. Para evitar um possível incêndio, NÃO bloqueie as entradas ou saídas de ar de forma alguma. NÃO use em superfícies macias, como camas, onde as aberturas podem ficar bloqueadas.
12. Um aquecedor possui peças internas quentes, com faíscas ou arcos elétricos. NÃO utilize em áreas onde gasolina, tinta, líquidos explosivos e/ou inflamáveis sejam usados ou armazenados. Mantenha o aparelho longe de superfícies aquecidas e chamas abertas.

13. Sempre conecte os aquecedores diretamente na tomada. Nunca utilize extensões ou tomadas removíveis.
14. Para evitar risco de incêndio ou choque, conecte a unidade diretamente a uma tomada elétrica de 220 V -240 V AC.
15. Para desligar o aquecedor, gire os controles para a posição OFF e retire a ficha da tomada. Puxe firmemente a ficha. NÃO desconecte puxando pelo fio.
16. Desligue sempre a unidade antes de movê-la ou limpá-la, ou sempre que o aquecedor não estiver em uso.
17. Utilize somente para o uso doméstico, conforme descrito neste manual. Qualquer outro uso não recomendado pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos. O uso de acessórios não recomendados ou vendidos por revendedores não autorizados pode causar riscos.
18. Sempre use em uma superfície seca e nivelada. Use somente no chão.
19. NÃO utilize ao ar livre.
20. AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO use esta unidade com nenhum dispositivo de controle de velocidade de estado sólido.
21. NÃO tente reparar ou ajustar nenhuma função elétrica ou mecânica desta unidade. Isso invalidará a garantia. O interior da unidade não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Toda a manutenção deve ser realizada somente por pessoal qualificado.
22. Conecte somente em tomadas com fio terra.
23. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar riscos.
24. CUIDADO: Para evitar riscos devido à reinicialização inadvertida do disjuntor térmico, este aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela rede elétrica.
25. Crianças menores de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam supervisionadas continuamente.
26. Crianças com idade entre 3 anos e menos de 8 anos somente devem ligar/desligar o aparelho se ele tiver sido colocado ou instalado na posição normal de operação pretendida e se elas tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e entenderem os perigos envolvidos.
27. Crianças com idade entre 3 anos e menos de 8 anos não devem ligar, regular ou limpar o aparelho, nem realizar manutenção.
28. CUIDADO — Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Atenção especial deve ser dada à presença de crianças e pessoas vulneráveis.
29. O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de uma tomada.

30. AVISO: O aquecedor não deve ser usado se os painéis de vidro estiverem danificados
31. - não utilize este aquecedor nas imediações de banheiras, chuveiros ou piscinas.
32. - não utilize este aquecedor se ele tiver caído;
33. - não utilize se houver sinais visíveis de danos no aquecedor;
34. - utilize este aquecedor em uma superfície horizontal e estável, ou fixe-o na parede, conforme aplicável.
35. AVISO: Não utilize este aquecedor em cômodos pequenos quando eles estiverem ocupados por pessoas que não conseguem sair do cômodo sozinhas, a menos que haja supervisão constante.
36. AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha tecidos, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.



37.  O significado da figura na marcação é “AVISO: NÃO CUBRA”.
38. AVISO: Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.

ESPECIFICAÇÕES

Nomes dos modelos	Tensão	Poder
DB-960	220-240V 50-60Hz	1800W

OPERAÇÃO

1. Antes de inserir a ficha na tomada elétrica, certifique-se de que a alimentação elétrica da sua área corresponda à indicada na etiqueta de classificação do dispositivo.
2. Primeiro, ligue o interruptor na parte traseira do dispositivo e, em seguida, você poderá iniciar a operação da função no painel de controle.

PAINEL DE CONTROLE



OPERAÇÃO NO PAINEL DE CONTROLE

Somente para efeito de chama - Deslize o interruptor principal liga/desliga para a posição ligado para obter o efeito de chama sem nenhuma função de aquecimento.

Para baixo calor - deslize o interruptor principal liga/desliga para a posição ligado e deslize o interruptor " I " para a posição ligado.


Para calor elevado - deslize o interruptor principal liga/desliga para a posição ligado e deslize os interruptores " I " e " II " para a posição ligado.

AJUSTE DO TERMOSTATO : Após ligar o aquecedor e o ambiente atingir a temperatura desejada, deslize lentamente a roda do termostato (4) para a esquerda até que o aquecedor desligue (você deverá ouvir um leve "clique"). Ao deixar o termostato nessa configuração, ele manterá a temperatura automaticamente. Para diminuir a temperatura, deslize a roda do termostato para a esquerda. Para aumentar a temperatura, deslize a roda do termostato para a direita.

MONTAGEM DAS PERNAS:

Uma montagem simples é necessária se as pernas do seu aquecedor chegarem desmontadas. Usando uma chave de fenda, aperte três parafusos nos furos de cada perna, conforme ilustrado na **Fig. 1** abaixo, e aperte-os no sentido anti-horário na parte inferior do aquecedor. Observação: parafusos extras são fornecidos, mas pode sobrar alguns após a montagem.

Fig. 1

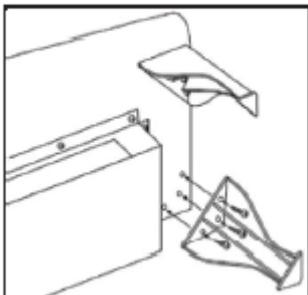

MANUTENÇÃO

O aparelho necessita apenas de uma limpeza externa regular. Após o uso e antes da limpeza, sempre desligue o aparelho, desconecte-o e espere até que ele esfrie. Limpe as grelhas do pó.

Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Você deve separar as pilhas e acumuladores usados que não estejam dentro do aparelho antigo e as lâmpadas que possam ser removidas do aparelho antigo sem destruí-los antes de entregá-los a um ponto de coleta. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte descontrolado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.



INFORMAÇÃO DE GARANTIA

O fabricante fornece a garantia em conformidade com a legislação do país do consumidor em que o produto foi comercializado, a começar desde a data em que o aparelho é vendido ao consumidor final.

A garantia apenas cobre defeitos no material ou em defeitos de fabrico.

As reparações feitas na garantia só podem ser feitas por um centro de serviço autorizado. Quando fizer uma reclamação dentro da garantia, o recibo/fatura original (com data de

compra) deve ser apresentado, caso não o faça os serviços centrais autorizados não poderão proceder a reparação em garantia pelo que terá que ser cobrado o valor da reparação.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- Caso o aparelho esteja partido;
- Uso incorreto do aparelho, por exemplo; sobrecarga do aparelho, o uso não aprovado de acessórios
- Uso de força ou danos causados por forças exteriores
- Danos causados pelo mau uso, por exemplo; ligar a uma fonte de alimentação instável ou em não conformidade com as instruções de instalação;
- Desmontagem parcial ou completa do aparelho

Eliminação correta deste produto	
	Este símbolo indica que este aparelho não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para retornar o aparelho utilizado, por favor use os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para a reciclagem ambientalmente segura.

CARTÃO DE GARANTIA

ATENÇÃO CARO CLIENTE:

INFORMAMOS QUE O APARELHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO E QUALQUER REPARAÇÃO NECESSÁRIA DEVERÁ SER EFECTUADA POR UM PROFISSIONAL DA MARCA, TENDO DOIS ANOS DE GARANTIA POR QUALQUER

DEFEITO DE FABRICO.

CONTUDO SE O CLIENTE DESEJAR FAZÊ-LO POR SI PRÓPRIO OU POR ALGUÉM INDICADO POR ELE, PERDE AUTOMÁTICAMENTE O DIREITO À GARANTIA E A SACROFIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DEFICIENCIA NO EQUIPAMENTO MANIPULADO POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO.

PARA O APARELHO TER OS DOIS ANOS DE GARANTIA NECESSITA DE APRESENTAR ESTA FICHA DEVIDAMENTE PREENCHIDA OU TALÃO DE COMPRA. SE VERIFICARMOS QUE O CLIENTE NÃO POSSUI ESTES DOCUMENTOS, PODERÁ PERDER O DIREITO À GARANTIA E TODOS OS CUSTOS INERENTES À REPARAÇÃO SERÃO POR CONTA DO CLIENTE.

Modelo do aparelho: _____

Nome de cliente: _____

Data de aquisição: ____/____/____

Local de compra: _____