DB-961
SECADOR DE TOALHA COM PÉS

MANUAL DO UTILIZADOR

IMPORTANTE, GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA COM ATENÇÃO

CE

Para evitar danos ou perigos causados pelo uso inadequado, estas instruções devem ser cuidadosamente guardadas e seguidas pelos utilizadores. Caso entregue o aparelho a outra pessoa, certifique-se de lhes fornecer também estas instruções de utilização.

Precauções de Segurança

• Verifique se a tensão da sua rede elétrica corresponde à indicada no aparelho. O aparelho deve ser ligado a uma tomada de corrente com ligação à terra.
• Nunca utilize o aparelho com um cabo danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deverá ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por uma pessoa igualmente qualificada, de forma a evitar perigos. Antes de efetuar a limpeza, desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação. Todas as reparações devem ser efetuadas por um eletricista qualificado e competente.
• Eletricista qualificado e competente: departamento pós-venda do fabricante ou importador ou qualquer pessoa que esteja qualificada, aprovada e competente para realizar esse tipo de reparações, de forma a evitar qualquer perigo.
• Em qualquer caso, deverá devolver o aparelho ao eletricista.
• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que lhes tenha sido dada supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
• As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Montagem

Desdobre o suporte elétrico para roupas num local conveniente. (Imagem A ou C)

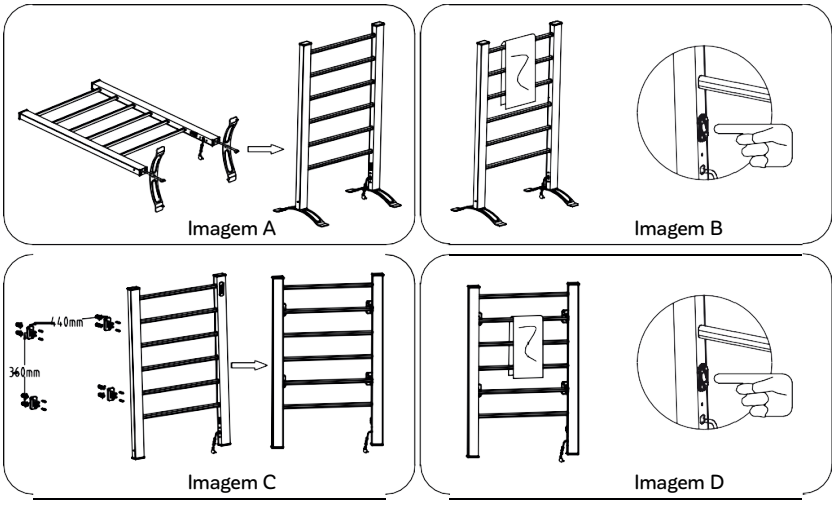

Imagem A | Imagem B

Imagem C | Imagem D

1. Ligue-o a uma tomada de corrente com ligação à terra.
2. Ligue o interruptor para ON (ligado), o indicador luminoso acenderá. Após um curto período de tempo, o suporte elétrico para roupas alcançará a sua temperatura de funcionamento. (Imagem B)
3. Desligue-o após utilização.

Potência	**90W**
Voltagem	**220-240V ~ 50Hz**
Peso Líquido	**2,1 KG**
Dimensões do Produto	**55,5x35,5x89,5cm**

CARTÃO DE GARANTIA

ATENÇÃO CARO CLIENTE:

INFORMAMOS QUE O APARELHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO E QUALQUER REPARAÇÃO NECESSÁRIA DEVERÁ SER EFECTUADA POR UM PROFISSIONAL DA MARCA, TENDO DOIS ANOS DE GARANTIA POR QUALQUER DEFEITO DE FABRICO.

CONTUDO SE O CLIENTE DESEJAR FAZÊ-LO POR SI PRÓPRIO OU POR ALGUÉM INDICADO POR ELE, PERDE AUTOMÁTICAMENTE O DIREITO Á GARANTIA E A SACROFIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DEFICIENCIA NO EQUIPAMENTO MANIPULADO POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO.

PARA O APARELHO TER OS DOIS ANOS DE GARANTIA NECESSITA DE APRESENTAR ESTA FICHA DEVIDAMENTE PREENCHIDA OU TALÃO DE COMPRA. SE VERIFICARMOS QUE O CLIENTE NÃO POSSUI ESTES DOCUMENTOS, PODERÁ PERDER O DIREITO À GARANTIA E TODOS OS CUSTOS INERENTES À REPARAÇÃO SERÃO POR CONTA DO CLIENTE.

Modelo do aparelho: _____

Nome de cliente: _____

Data de aquisição: _____/_____/_____

Local de compra: _____