Radiador a óleo

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DB-968-7 | 220-240V 50Hz 1500W
DB-968-9 | 220-240V 50Hz 2000W
DB-968-11 | 220-240V 50Hz 2500W
DB-968-13 | 220-240V 50Hz 2500W

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
SOMENTE DOMÉSTICO
LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

PONTOS IMPORTANTES

1. Leia atentamente as instruções antes de usar e guarde-as para futura referência.
2. Desligue sempre o aquecedor da rede elétrica quando não estiver em uso e durante a limpeza.
3. Não deixe o aquecedor "LIGADO" sem supervisão.
4. Nunca cubra o aquecedor, pois isso pode causar risco de incêndio.
5. Mantenha o aquecedor a uma distância de pelo menos 90 cm de qualquer material combustível. material, como móveis, cortinas, roupas de cama ou papéis.
6. Mantenha o aquecedor limpo. Não permita que objetos entrem na ventilação, pois isso pode causar choque elétrico, incêndio ou danificar o aquecedor.
7. É necessária uma supervisão rigorosa quando qualquer aparelho for usado perto ou perto crianças.
8. Nunca deixe o cabo tocar em superfícies molhadas ou quentes, ficar torcido ou ficar ao alcance de crianças.
9. Não utilize ao ar livre.
10. Não coloque sobre ou perto de um queimador de gás ou elétrico quente.
11. Nunca utilize o aparelho com o cabo ou tomada danificada ou após o aparelho apresentar mau funcionamento ou tenha sido danificado de alguma forma.
12. Nunca tente abrir nenhuma parte ou desmontar os controles. Não poderemos assumir responsabilidade por falhas caso estas instruções tenham sido ignoradas.
13. Não utilize o aparelho para nenhum outro fim que não o pretendido.
14. Este aparelho destina-se apenas ao uso doméstico.
15. Normas relativas à eliminação do óleo durante a raspagem do aparelho devem ser seguidos.
16. Quaisquer reparos que precisem ser feitos no aquecedor devem ser encaminhados a um somente agente de serviço autorizado.
17. O aparelho não se destina a ser utilizado por crianças pequenas ou pessoas doentes sem supervisão.
18. As crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
19. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou seu agente de assistência técnica para evitar riscos.

20. O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de uma tomada.
21. Não utilize este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina.
22. Este aquecedor é abastecido com uma quantidade precisa de óleo especial. Reparações que exijam a abertura do recipiente de óleo devem ser feitas somente pelo fabricante do seu agente de serviço que deve ser contatado se houver um vazamento de óleo. Regulamentos relativos ao descarte do óleo quando o descarte do aparelho deve ser seguido.
23. O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
24. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

MONTAGEM

Retire o aquecedor e todos os acessórios da caixa.

1. Vire o aquecedor de cabeça para baixo.
2. Posicione os conjuntos de base das rodas entre as aletas finais.
3. Fixe-os ao aquecedor usando os parafusos em U e as porcas de orelhas fornecidos.
4. Aperte as porcas de orelhas.
5. Gire o aquecedor para cima.

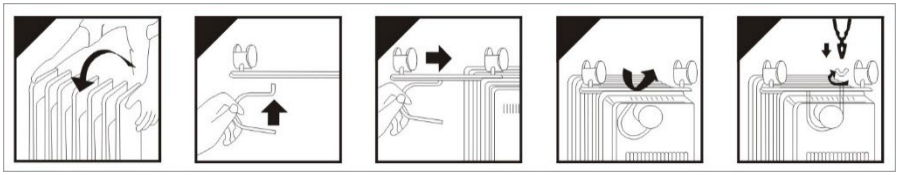

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

1. Termostato
2. Seletor de potência
3. Pega
4. Elementos
5. Rodas
6. Armazenamento do cabo
7. Cabo

FUNCIONAMENTO DO RADIADOR A ÓLEO

Coloque o aquecedor no chão a pelo menos 90 cm de distância da parede e de quaisquer outros objetos como móveis, cortinas ou plantas.
(Certifique-se de que a fonte de alimentação utilizada corresponde à indicada na classificação rótulo)
Gire o botão do termostato e o interruptor para a posição '0' e conecte o aquecedor à fonte de alimentação principal.

1. A temperatura ambiente pode ser ajustada usando o termostato simplesmente. Gire o botão do termostato no sentido horário para aumentar a temperatura e no sentido anti-horário para diminuí-la, até atingir a temperatura desejada.
2. Mude o aquecedor para uma das seguintes configurações de potência.
   2a) para 7 elementos: interruptor I para 600 W; interruptor h II para 900 W; interruptor h III para 1500 W
   2b) para 9 elementos: interruptor I para 800W; interruptor II para 1200W; interruptor III para 2000W
   2c) para 11 elementos: interruptor I para 1000W; interruptor h II para 1500W; interruptor h III para 2500W
   2d) para 13 elementos: interruptor I para 1000W; interruptor h II para 1500W; interruptor h III para 2500W
3. O interruptor liga/desliga acende quando ativado.
4. Girar o controle do termostato no sentido horário aumentará a temperatura "definida".
5. Girar o termostato no sentido anti-horário diminuirá a temperatura "definida".

6. Não cubra o aquecedor em nenhum momento durante o funcionamento. Há risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto.
7. Após terminar de usar o aquecedor, coloque os interruptores de energia e o interruptor de controle do termostato na posição "0" e desconecte-o da tomada.

LIMPEZA DO RADIADOR A ÓLEO

1. Sempre desconecte o aquecedor da rede elétrica antes de limpá-lo.
2. Limpe a parte externa do aquecedor com um pano úmido e lustre com um pano seco.
3. Não use ceras ou polidores, pois eles podem reagir com o aquecedor e causar descoloração.

ARMAZENAR SEU RADIADOR A ÓLEO

1. Guarde a caixa para armazenamento fora de temporada.
2. Limpe o aquecedor seguindo as instruções de limpeza acima.
3. Remova os conjuntos de base das rodas.
4. Coloque o aquecedor e os conjuntos de rodas na caixa original e guarde-os em local fresco e seco.
5. Se você optar por armazenar o aquecedor totalmente montado, cubra-o para protegê-lo da poeira.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O DESCARTE CORRETO DO PRODUTO DE ACORDO COM A DIRETIVA CE 2002/96/CE.

No final da sua vida útil, o produto não deve ser descartado como lixo urbano. Deve ser levado a um centro de coleta diferenciada da autoridade local ou a um revendedor que ofereça esse serviço.
O descarte separado de eletrodomésticos evita possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde, decorrentes do descarte inadequado, e permite a recuperação dos materiais constituintes, gerando economias significativas de energia e recursos. Como lembrete da necessidade de descarte separado de eletrodomésticos, o produto é marcado com uma lixeira com rodas riscada.